


# Rockenbauer

## Wärmepumpen

### Edelstahlspeicher

Montage- Bedienungs- und  
Wartungsanleitung

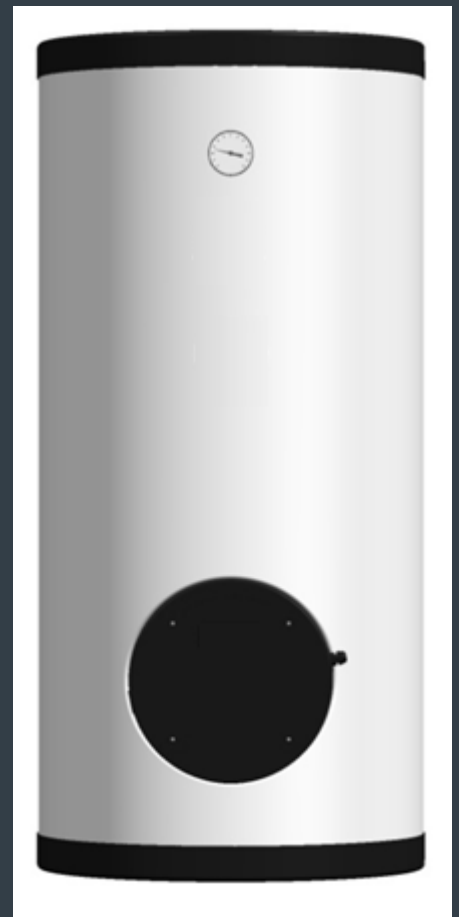

HEIZ BEGEHRT

# Warmwasser Hygienespeicher Edelstahl mit Isolierung

## TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

Die Abmessungen der Geräte sind in der Abbildung 1 (Fig.1) angegeben.

Die technischen Merkmale sind am Gerät angegeben.

### 1) ALLGEMEINE HINWEISE

Die Installation geht zu Lasten des Kunden. Der Hersteller haftet nicht für etwaige Schäden, die durch Installationsfehler und Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Montage- Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen sollten. Dieses betrifft insbesondere:

- Die hydraulische Sicherheitsgruppe muss vorschriftsgemäß installiert werden und darf nicht beschädigt sein.
- Die Montage, Bedienung und Wartung darf ausschließlich von zugelassenen Fachhandwerkern unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- Die vom Hersteller genannten Vorschriften für die Reinigung und Wartung müssen eingehalten werden. Für alle Arbeiten am Gerät muss die Stromversorgung unterbrochen und der Netzstecker gezogen werden.
- Nach Entfernen der Verpackung ist die Vollständigkeit des Lieferumfangs prüfen und die einzelnen Verpackungselemente (Styropor, Plastiktüten etc.) vor Kindern geschützt aufzubewahren.

Dieses Gerät entspricht den geltenden EU- Vorschriften.

Der Innenkessel ist aus rostfreien Edelstahl AISI 316L hergestellt und mit TIG und Mikroplasma Technologie geschweißt.

Der Innenkessel ist für Druckwerte von bis zu max. 1,0 Mpa (10 bar) ausgelegt.

Bei Wasser mit einem Chlorid Anteil >150-200mg/l wird die Installation des Fremdstromkorrosionsschutz-Systems „Correx“ empfohlen.

## 2) INSTALLATIONSHINWEISE

Installation:

Warnung: Dieses Gerät ist zur Brauchwassererwärmung auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes bei atmosphärischem Luftdruck ausgelegt.

Es muss an eine Heizungsanlage und Warmwasserversorgung angeschlossen werden, welche seiner Leistung und Stärke entsprechen.

Der Speicher ist in einem frostfreien Raum aufzustellen.

Der Speicher soll in der Nähe des Wärmeerzeugers aufgestellt werden, um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, müssen die Zulaufleitungen angemessen isoliert werden.

Im Lieferumfang enthalten sind 4 Stellfüße, welche zur genauen Ausrichtung unterhalb des Speichers eingeschraubt werden können.

Hydraulische Verbindung (siehe Schema Abbildung 2, Fig.2)

Die Positionierung der Anschlüsse und Ihre Funktion wird in der Abbildung 1 (Fig.1) und auf dem Aufkleber auf der Rückseite der Geräte angezeigt.

Bei der Werkstoffwahl des Leitungsnetzes, insbesondere bei Mischinstallationen, ist beim Anschluss an den Warmwasserspeicher auf die richtige Reihenfolge der Werkstoffe zu achten um eine mögliche elektrochemische Korrosion (Lochfraß durch vagabundierende Ströme) der Anschlüsse zu vermeiden.

Der Speicher sollte möglichst nah an der primären Wasserentnahmestelle installiert sein, um Wärmeverluste in langen Rohrleitungen zu vermeiden, ebenfalls sollte ein Abfluss am Anlagenstandort vorhanden sein, um die evt. Entleerung des Speichers zu erleichtern.

Der hydraulische Anschluss hat vorschriftsmäßig mit den erforderlichen Sicherheitsarmaturen/ Sicherheitsgruppe zu erfolgen.

Durch die Erwärmung des Wassers erfolgt eine Ausdehnung des Wasservolumens. Daher muss das Ausdehnungswasser frei und sichtbar über das Sicherheitsventil abfließen können.

Der Speicher ist auf einen max. Betriebsüberdruck von 1,0 Mpa (10 bar) ausgelegt.

Es muss ein entsprechendes Druckminderventil eingebaut werden.

Das bauteilgeprüfte Sicherheitsventil muss mit einem max. Ansprechdruck von 1,0 Mpa (10 bar) eingestellt sein und ist regelmäßig auf seine Funktion zu überprüfen.

Der Einbau eines Ausdehnungsgefäßes mit einer Kapazität von mind. 5% der Nennleistung des Heizgerätes ist obligatorisch, zwischen Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß darf sich kein Absperrventil befinden.

Zum Schutz des Speichers und der Netzleitung soll die Installation des Ausdehnungsgefäßes laut Herstellerangaben erfolgen.

Vor der Inbetriebnahme ist der Speicher vollständig mit Wasser zu füllen, dies erfolgt über die Füllleitung des Kaltwasseranschlusses. Das Warmwasser muss durch Öffnen einer Entnahmestelle (z.B. Badarmatur) so lange auslaufen, bis die Luft vollständig entwichen ist.

Bei Verwendung von Wasser mit hohem Härtegrad empfehlen wir den Anschluss einer Enthärtungsanlage oder ähnlicher Produkte zur Reduzierung von Kalkbildung.

Der Speicher hat einen Anschluss für eine Zirkulationsleitung.

Diese Leitung sollte isoliert sein und mit einer Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr oder Thermostat versehen werden.

## **3) GEBRAUCHSANWEISUNG**

### **a) Inbetriebnahme**

Nach der Installation erfolgt die Befüllung des Speichers wie folgt:

Die Befüllung des Brauchwasserspeichers über den Kaltwasserzulauf durchführen.

Dabei den Speicher und Rohrleitungen über das Öffnen einer Entnahmestelle an der höchsten Stelle des Rohrnetzes entlüften.

Die Temperaturfühler in das dafür vorgesehene Tauchrohr im Speicher einführen und installieren.

### **b) Befüllung des Wärmetauschers**

Da der Wärmetauscher mit dem Kreislauf des Heizkessels verbunden ist, muss nur der Wasserdruck des Kessels geprüft werden

### **c) Befüllung des Speichers**

Erfolgt laut Anweisung unter Punkt a)

### **d) Entleerung des Speichers**

Die Entleerung erfolgt über den Entleerungshahn, welcher an der Kaltwasserleitung angeschlossen ist. Gegebenenfalls kann ein Schlauch angeschlossen werden.

## 4) WARTUNG UND REINIGUNG

### a) Allgemeine Hinweise

Die äußere Reinigung erfolgt mit einem feuchten Tuch, gegebenenfalls kann man Seife verwenden.

Die Verwendung von Waschpulver und Lösungsmittel wie Scheuerpulver und Benzin etc. ist zu unterlassen.

### b) Inspektion und Innenreinigung des Speichers

Um das Gerät von innen zu reinigen, zunächst den Speicher entleeren.

Die Kunststoffabdeckung des Flansches durch Lösen der Schrauben abnehmen.

Zum Öffnen der Flanschplatte muss nur eine Mutter gelöst werden.

Durch die Inspektionsöffnung kann der Innenspeicher mit einem Wasserstrahl gesäubert werden.

Falls notwendig, Kalk mit Hilfe eines Kunststoff- oder Holzstabes vorsichtig lösen.

Verschluss der Flanschplatte.

Speicher wieder befüllen und auf Dichtigkeit prüfen.


### **Wichtig!**

Alle Arbeiten an diesem Gerät dürfen nur durch zugelassene Fachhandwerker durchgeführt werden.

## 5) TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten                       | U.M.              | R-HY-ES-5        |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|
| Inhalt                                 | Lt                | 500              |
| Artikelnummer                          | #                 | 186219           |
| Wärmetauscher Oberfläche               | m <sup>2</sup>    | 5,2              |
| Heizleistung ( $\Delta T$ 35K )*       | kW                | 21,85            |
| Dauerleistung ( $\Delta T$ 35K )*      | Lt/h              | 537              |
| Druckverlust                           | mbar              | 265              |
| Primärvolumenstrom                     | m <sup>3</sup> /h | 4,0              |
| Dämmstärke                             | mm                | 75               |
| Energie Effizienz Klasse               | ErP               | B                |
| Wärmeverlust Watt                      | ErP               | 79               |
| Maximale Betriebstemperatur            | C°                | 95               |
| Maximaler Betriebsdruck <sup>1-2</sup> | MPa               | 0,6/1,2          |
| Gewicht ( Netto )                      | Kg                | 147              |
| Hydraulische Anschlüsse ( WW-KW )      | Rp                | 1 1/4"           |
| Hydraulische Anschlüsse ( PV-PR-Z )    | Rp                | 1"               |
| Maß Werte: A/B/C/D                     | mm                | 750/1780/874/589 |
| Maß Werte: E/F/G                       | mm                | 254/1098/1498    |
| Maß Werte: H/L                         | mm                | 344/1469         |
| Kipp Maß                               | mm                | 1940             |

Fig. 1

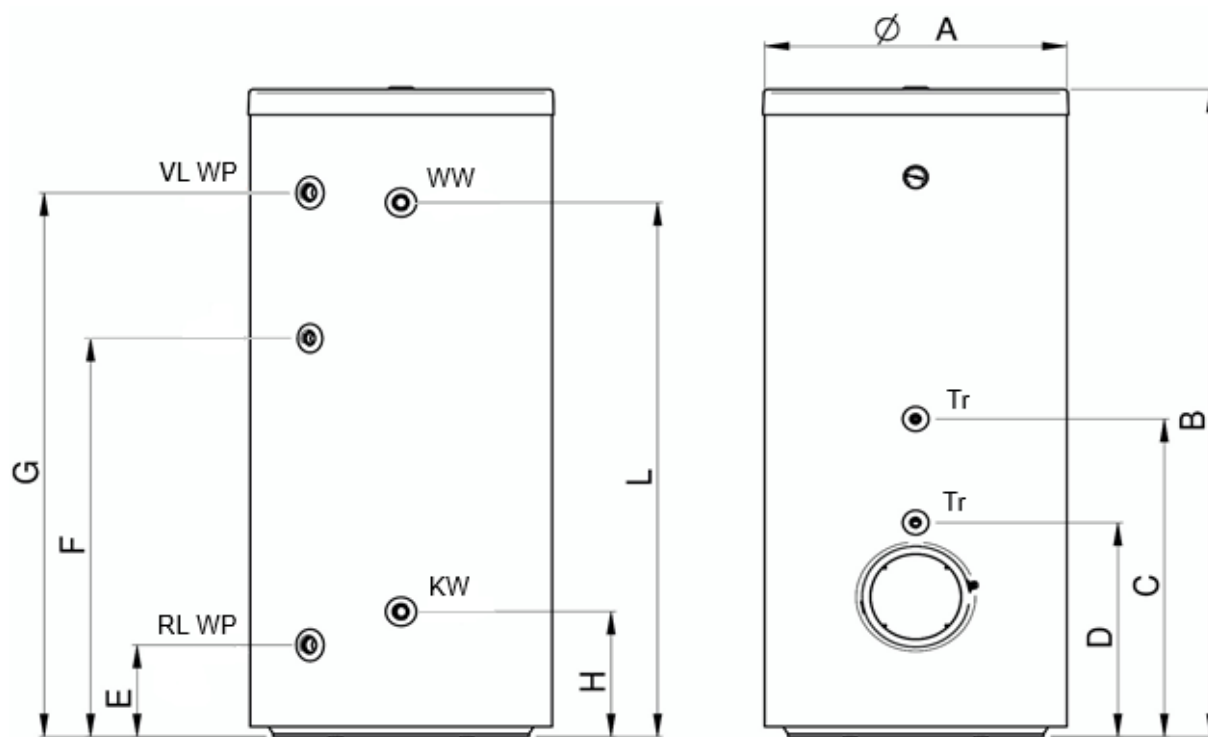

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| KW    | Kaltwasser                     |
| WW    | Warmwasser                     |
| VL WP | Vorlauf Wärmepumpe             |
| RL WP | Rücklauf Wärmepumpe            |
| Tr    | Tauchrohr für Temperaturfühler |

# Rockenbauer

## Wärmepumpen

+43 2952 20 250

[www.rockenbauer.net](http://www.rockenbauer.net)

[office@rockenbauer.net](mailto:office@rockenbauer.net)

Znaimerstraße 66, 2020 Hollabrunn

MO-DO von 7.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr

FR von 7.00-12.00 Uhr

Oder nach telefonischer Vereinbarung.